



# AQUA-STREAM FACE CLEANSER | 8 IN 1



Skin Scan & Personal  
Routine Guide



Air Pulse Suction  
Deep Pore Cleansing



Hydrating Ultra  
Deep Aqua Cleansing



Impurities Prevention  
Technology



Superior Blackhead  
Extraction Technology



Exfoliating Aqua-  
Stream Technology




Energizing Hydra  
Refreshing Technology



Redness and  
Dry Skin Reducer

Mitgeliefertes  
Zubehör  
**Gesicht  
Abspülen  
Nase**

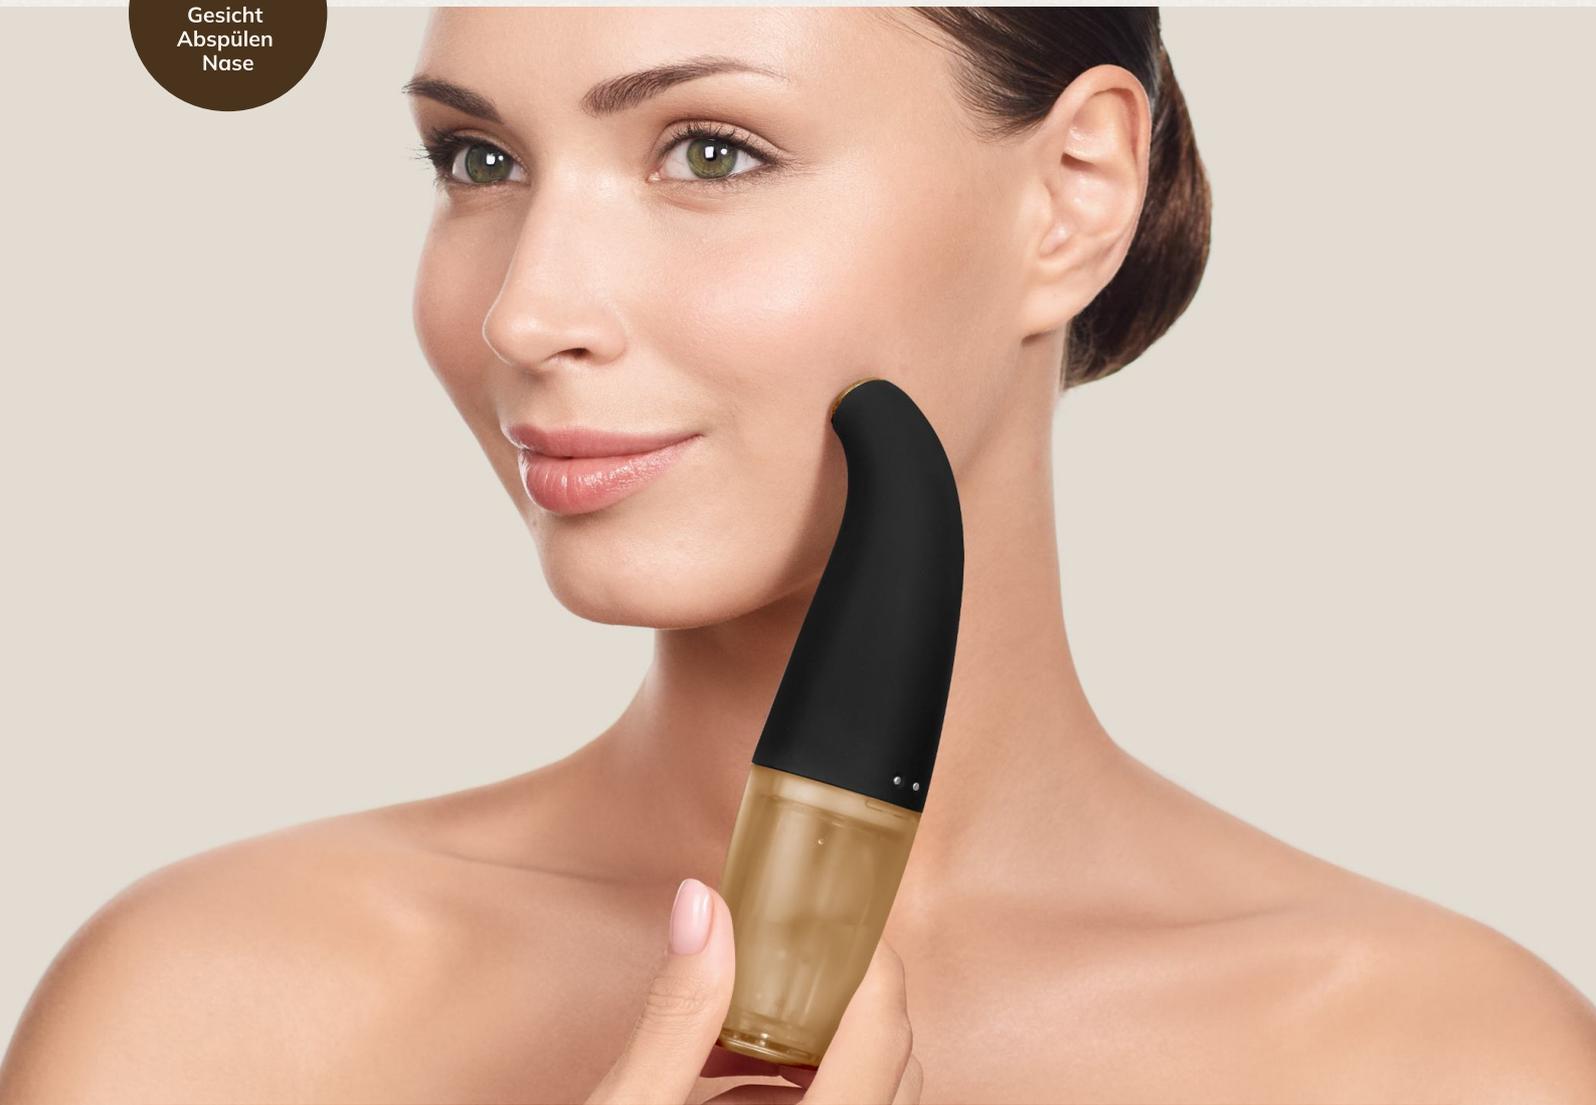

**Gestalte Deine individuelle  
Hautpflege-Routine**

und installiere unsere GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH  
Leipziger Platz 18  
10117 Berlin Germany  
info@geske.com, www.geske.com



## WISSENSWERTES

### TIPP NR. 1

Befülle den Behälter ausschließlich mit Wasser oder der GESKE Aqua-Stream-Lösung. Achte darauf, das Gerät stets senkrecht zu halten, ansonsten schaltet es sich aus. Ein Warnsignal informiert Dich, falls das passieren sollte.

### TIPP NR. 2

Dein Gerät wird mit drei Aufsätzen geliefert: Der kleinere ist perfekt für die Reinigung der Nase und der Größere für breitere Flächen wie Wangen und Kinn. Der dritte Aufsatz dient dem Spülen des Geräts.

### TIPP NR. 3

Montiere den Spülaufsatz auf dem Gerät und aktiviere die Aqua-Stream-Technologie, um Rückstände auszuspülen. Reinige Dein Gerät danach mit unserem Bio Gerätereiner.



### Vakuum-Saugwirkung

■ ■ ■ Drei Stärkestufen



### Ein- und Ausschalten

1-2 Sekunden lang gedrückt halten



### Wasserbehälter

Leichtes Befüllen



### Austauschbare Aufsätze

Einfacher Wechsel

## DIE ERSTEN SCHRITTE MEISTERN

Unser SmartAppGuided™ Aqua-Stream Face Cleanser | 8 in 1 lässt Deine Haut durch die Entfernung von Unreinheiten mit der Exfoliating Aqua-Stream Technology strahlen und befreit sanft die Poren.



### VOLLSTÄNDIGES GESICHTS-REINIGUNGSRITUAL

#### VORBEREITUNG

Entferne die Schutzabdeckung des Geräts und fülle den Tank mit 12 Millilitern unserer Aqua-Stream-Lösung oder Wasser. Setze den Tank und die Abdeckung wieder ein.

#### EINSCHALTEN

Drücke den Einschaltknopf 2 Sekunden lang, um die Aqua-Stream-Technologie zu aktivieren. Mit dem Knopf kannst Du durch die Intensitätsstufen wechseln und Deine bevorzugte Einstellung wählen.

#### REINIGUNG DURCHFÜHREN

Halte das Gerät senkrecht und führe es über Dein Kinn, die Wangen und Stirn. Achte immer darauf, dass das Gerät in Bewegung bleibt. Mach dasselbe auf der anderen Seite Deines Gesichts. Nutze anschließend die kleinere Spitze, um Deine Nase und die angrenzenden Bereiche zu säubern.

#### FERTIG

Um das Gerät auszuschalten, halte den Anschaltknopf 2 Sekunden lang gedrückt und leere anschließend den Behälter. Spüle den Deckel und den Behälter mit Wasser aus und lass beides trocknen. Trage anschließend eine GESKE Feuchtigkeitscreme auf Dein Gesicht auf. Reinige Dein Gerät nach jeder Nutzung mit unserem Bio Gerätereiner.



### FOKUSBEREICHE

#### KINN

Setze das Gerät am unteren Ende des Kinns an und bewege es in einer äußeren und aufwärts gerichteten Bewegung entlang Deines Kieferknochens bis zu Deinem Ohr. Wiederhole die Bewegung.

#### KIEFERRAND

Positioniere das Gerät unter dem Kinn und bewege es unterhalb des Kieferknochens nach außen. Kehre danach zum Kinn zurück und ziehe eine weitere Linie unter der letzten.

#### NASE

Fahre mit dem Gerät entlang der Nase und achte besonders auf die schwer erreichbaren Stellen um die Nase herum, um keine Mitesser zu übersehen.

#### STIRN

Positioniere das Gerät an der inneren Ecke der Augenbraue. Bewege es entlang der Augenbraue nach außen und dann aufwärts zur Schläfe. Führe die Bewegung erneut durch.

### Gestalte Deine individuelle Hautpflege-Routine

und installiere unsere GESKE App



Erweiterte App



Mit Video Guide



KI-gestützter Hautscan



Experten tips



Persönlicher Ratgeber



Belohnungen in der App



## WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE VOR DER BENUTZUNG LESEN.

Bitte lies die Sicherheitshinweise vor der ersten Benutzung durch. Bewahre die Anleitung stets griffbereit auf.

### Ein Blick auf Dein Produkt

Dein Produkt ist ein multifunktionales Gerät für die Tiefenreinigung und Gesichterfrischung. Es ist sicher in der Anwendung bis zu dreimal pro Woche. Für höchste Sicherheit und beste Ergebnisse, folge immer Deiner individuellen Hautpflege-Routine, die durch die GESKE App erstellt wird.

### Anwendungshinweise

Bevor Du das Gerät zum ersten Mal verwendest, lies unbedingt alle Sicherheitshinweise und die Produkthanleitung durch. Bewahre eine Kopie davon auf, sie enthalten wichtige Informationen für die sichere Anwendung sowie technische und rechtliche Hinweise. Dieses Gerät ist für die Hautpflege von Erwachsenen geeignet und kein medizinisches Gerät, das weder heilende Eigenschaften besitzt. Die Anwendung des Geräts sollte stets unter Berücksichtigung der personalisierten Empfehlungen aus der GESKE Beauty-App erfolgen. Das Gerät ist wiederaufladbar und ermöglicht eine bequeme sowie kabellose Nutzung. Es muss vor dem ersten Einsatz vollständig aufgeladen werden. Alles, was Du dafür benötigst, ist das beigegefügte USB-Ladekabel. Die Erstladung kann bis zu acht Stunden in Anspruch nehmen. Das Kabel muss mit beiden magnetischen Kontakten an den dafür vorgesehenen Metallpunkten des Geräts verbunden werden. Sollte das Ladekabel nicht selbstständig haften, schließe es an den Strom an und warte kurz. Dadurch wird der Magnetismus wieder aktiviert und die Kontakte verbinden sich automatisch. Stelle sicher, dass die magnetischen Kontakte ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Punkten des Geräts in Berührung kommen und nicht mit anderen metallischen Flächen.

### Technische Daten

Materialien: ABS, Silikon, PC | Lagerungstemperatur: -5 bis +60 °C | Batterie: Li-Ion 3,7V | Batteriekapazität: 220 mAh | Maximaler Ladestrom: 220 mA | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 2 Stunden | Die Laufzeit variiert je nach verwendeten Technologien und Einstellungen der Intensität. | Schnittstelle: USB | Programme: Vakuum-Saugstufen: 3 Level, Gerätereinigung

### Bei folgenden Bedingungen sollte das Produkt nicht verwendet werden:

Nach Laserbehandlungen oder chemischen Peelings sowie nach gesichts chirurgischen Eingriffen, egal ob aus kosmetischen oder medizinischen Gründen.

### In folgenden Fällen ist es ratsam, vor der Nutzung des Produkts Rücksprache mit einem Arzt oder einer Ärztin zu halten, um festzustellen, ob das Produkt für Dich passend ist:

Bei Herzkrankheiten, der Verwendung von Dermalfüllern oder Injektionen sowie während der Schwangerschaft ist Vorsicht geboten. Die Sicherheit der Anwendung in der Schwangerschaft wurde nicht bestätigt.

### Mehr Infos zur Nutzung findest Du hier:

Benutze die Saugfunktion nicht zu lange an derselben Stelle, um Hautreizungen, Schwellungen oder leichten Blutergüssen vorzubeugen. Beginne mit der schwächsten Stufe und erhöhe die Intensität langsam nach Bedarf. Dieses Produkt dient nicht der Behandlung medizinischer Hauterkrankungen. Bei Hautproblemen oder -krankheiten solltest Du vor der Anwendung unbedingt einen Dermatologen zu Rate ziehen. Verwende das Produkt nicht auf gereizter, verletzter Haut oder offenen Wunden, bei bakteriellen oder viralen Hautinfektionen (egal ob behandelte Stelle oder nicht). Setze das Produkt nicht ein, wenn es 1) übermäßig warm ist, 2) mechanische Beschädigungen oder Verformungen aufweist, 3) Verfärbungen zeigt. Sollten Schmerzen und/oder Unbehagen entstehen, stelle die Nutzung sofort ein und suche ärztlichen Rat. Die Augenregion ist besonders empfindlich: Hier ist besondere Vorsicht geboten, vermeide jeden Kontakt des Produkts mit den Augenlidern oder dem Auge selbst. Nutze das Produkt ausschließlich, wie in Deiner maßgeschneiderten Routine vorgesehen. Aus hygienischen Gründen raten wir davon ab, das Produkt mit anderen zu teilen. Es ist nur für die kosmetische Nutzung im Gesicht, am Hals und Dekolleté gedacht. GESKE haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung an anderen Körperstellen oder unsachgemäßen Gebrauch, Anschließen an ungeeignete Spannungsquellen, kontaminierte leitende Flüssigkeiten oder Bälle entstehen. Achte darauf, dass Stecker und Steckdose komplett trocken sind, bevor Du das Gerät aufladest, um elektrische Schläge, Kurzschlüsse oder Brandgefahr zu vermeiden. Das Produkt darf nicht während des Ladens benutzt werden. Halte das Gerät immer senkrecht, ansonsten schaltet es sich ab. Befülle es nur mit (destilliertem) Wasser oder einem sanften Toner. Verwende keine anderen Flüssigkeiten wie Gesichtreiniger, Desinfektionsmittel, Alkohol oder scharfe Chemikalien. Der Wassertank sollte nicht mit heißem oder kochendem Wasser befüllt werden. Achte darauf, dass der Tank beim Befüllen geschlossen ist, um eine Auslaufgefahr zu vermeiden. Lade das Gerät nicht, wenn der Wassertank gefüllt ist.

### Warnungen

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch!

Bitte benutze das Produkt ausschließlich so, wie im Schnellstart-Handbuch und den Videoanweisungen beschrieben. Wende Dich bei weiteren Fragen an unseren Kundensupport unter support@geske.com.

Verletzungsgefahr durch Feuer oder Zündung!

Lösche das Produkt niemals mit Wasser und wirf es nicht ins Feuer.

Verletzungsgefahr durch defekte Batterien!

Ein falscher Umgang mit Batterien kann zu unkontrollierten exothermen Reaktionen führen. Sollte dies der Fall sein, entsorge das Produkt sofort und fachgerecht.

Verletzungsrisiko für Kinder!

Bitte halte das Produkt von Kindern fern.

Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag!

Flüssigkeit kann den Ladekreis beschädigen und Deine Gesundheit gefährden. Nimm das Produkt während der Reinigung von der Stromquelle.

Beschädigungsrisiko durch Magnetfelder!

Magnetfelder können mechanische und elektronische Bauteile, wie beispielsweise Herzschrittmacher, beeinflussen. Verwende das Produkt nicht unmittelbar über einem Schrittmacher. Bei weiteren Fragen wende Dich an Deinen Arzt. Karten mit Magnetstreifen, wie z.B. Kreditkarten, vom Produkt fernhalten, da Magneten diese beschädigen können.

Beschädigungsrisiko durch wechselnde Umgebungstemperaturen!

Wechselnde Umgebungstemperaturen, z.B. nach dem Transport, können zur Bildung von Kondenswasser führen. Benutze in diesem Fall das Produkt nicht, bis es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Setze Dein Produkt niemals direktem Sonnenlicht, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.

Sichere Anwendung bei einer Umgebungstemperatur bis zu 50 °C/122 °F. Beschädigungsrisiko bei zu langem Aufladen!

Unterbreche die Stromzufuhr nach jedem Ladevorgang.

Sicheres Aufladen ist bis zu einer Umgebungstemperatur von 45 °C/113 °F gewährleistet.



Info zur Geräte- und WEEE-Entsorgung: Dieses Elektrogerät ist erstmals nach dem 13. August 2005 auf den Markt gekommen. Entsprechend der europäischen WEEE-Richtlinie und den nationalen Regelungen dürfen elektrische Geräte und elektronische Bauteile, die Bestandteil dieser Lieferung sind, nicht im Hausmüll entsorgt werden. Zum Lebensende des Produkts müssen sie an einer Sammelstelle für Elektrogeräte abgegeben werden, damit sie umweltgerecht entsorgt werden.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und Akkus

In Bezug auf die Abgabe von Batterien und Akkus sind wir nach europäischen Richtlinien verpflichtet, Dich als Verbraucher:in darüber zu informieren, dass Du zur Rückgabe von Batterien und Akkus rechtlich verpflichtet bist. Nach der Benutzung kannst Du sie an uns zurücksenden, bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben oder bei einem Händler vor Ort kostenlos entsorgen. Batterien und Akkus werden entsprechend gekennzeichnet:



Diese Symbole weisen darauf hin, dass Du Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen darfst. Batterien und Akkus, die gefährliche Inhaltsstoffe enthalten, sind mit einem dieser Symbole versehen. Das Symbol zeigt eine durchgestrichene Mülltonne sowie das chemische Symbol des Schwermetalls, das als Hauptverursacher der Kontamination gilt. Die Symbole bedeuten im Einzelnen:

Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber

### Wissenswertes zu Lithiumbatterien und -akkus

Lithium-Batterien und wieder aufladbare Lithium-Akkus kannst Du am chemischen Symbol „Li“ erkennen. Neben den bereits genannten Hinweisen möchten wir auch darauf aufmerksam machen: Bei der Entsorgung von Lithium-Batterien oder Akkus, egal ob durch Rücksendung an uns, Abgabe an eine kommunale Sammelstelle oder durch Einreichung bei lokalen Händlern oder öffentlichen Entsorgungseinrichtungen, achte bitte darauf, dass diese vollständig entladen sind. Bitte klebe auch die Kontaktflächen der Batterie, die mit „+“ und „-“ markiert sind, mit Klebeband ab, um ein Brandrisiko auszuschließen.



Hiermit bestätigt die GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, dass alle elektronischen Geräte den maßgeblichen Vorgaben der Europäischen Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU gerecht werden.

### Begrenzung der Haftung

GESKE Beauty Tech GmbH und deren Händler übernehmen nach den gesetzlichen Vorschriften die Haftung für Schäden, die auf das vorsätzliche oder grob fahrlässige Handeln von GESKE Beauty Tech GmbH, deren Vertretern oder Erfüllungsgehilfen zurückgehen. Abgesehen von Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, sind GESKE Beauty Tech GmbH und deren Händler nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln zur Schadensersatzleistung verpflichtet. Dies betrifft auch indirekte Schäden, insbesondere entgangene Gewinne. Des Weiteren beschränkt sich die Haftung gegenüber Verbrauchern bei übernommenen Garantien – außer in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit und bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten – auf typischerweise vorhersehbare Schäden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und auf das Maß der für diesen Vertrag typischen Durchschnittsschäden. Dies betrifft ebenfalls indirekte Schäden, insbesondere entgangene Gewinne. Gegenüber Unternehmen ist die Haftung – außer bei Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit oder bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln von GESKE Beauty Tech GmbH und deren Händlern – auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden bei Vertragsabschluss und auf das Ausmaß der durchschnittlichen, für diesen Vertrag typischen Schäden beschränkt. Dies umfasst auch indirekte Schäden, vor allem entgangene Gewinne. Keine Haftung wird für Schäden übernommen, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung, unsachgemäßen Gebrauch, unautorisierte Veränderungen, technische Modifizierungen, den Einsatz von nicht zugelassenen Ersatzteilen oder die Verwendung von nicht zugelassenen Accessoires entstehen. Ansprüche aufgrund des deutschen Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt.