




SONIC COOL & WARM FACE AND BODY MASSAGER | 9 IN 1

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
|  Skin Scan & Personal Routine Guide |  Cryo Deep Cooling Revitalizing System |  Pore-Opening Deep Warming System |  High Efficiency Depuffing System |  Youthful Skin & Complexion Renewal |
|  Red Light Active Regeneration Technology |  SmartSonic Pulsation Technology |  Youthful Glow Massage Technology |  Silicone Grip Protection Sleeve | |

Extra sicher
Borosilikat
glas

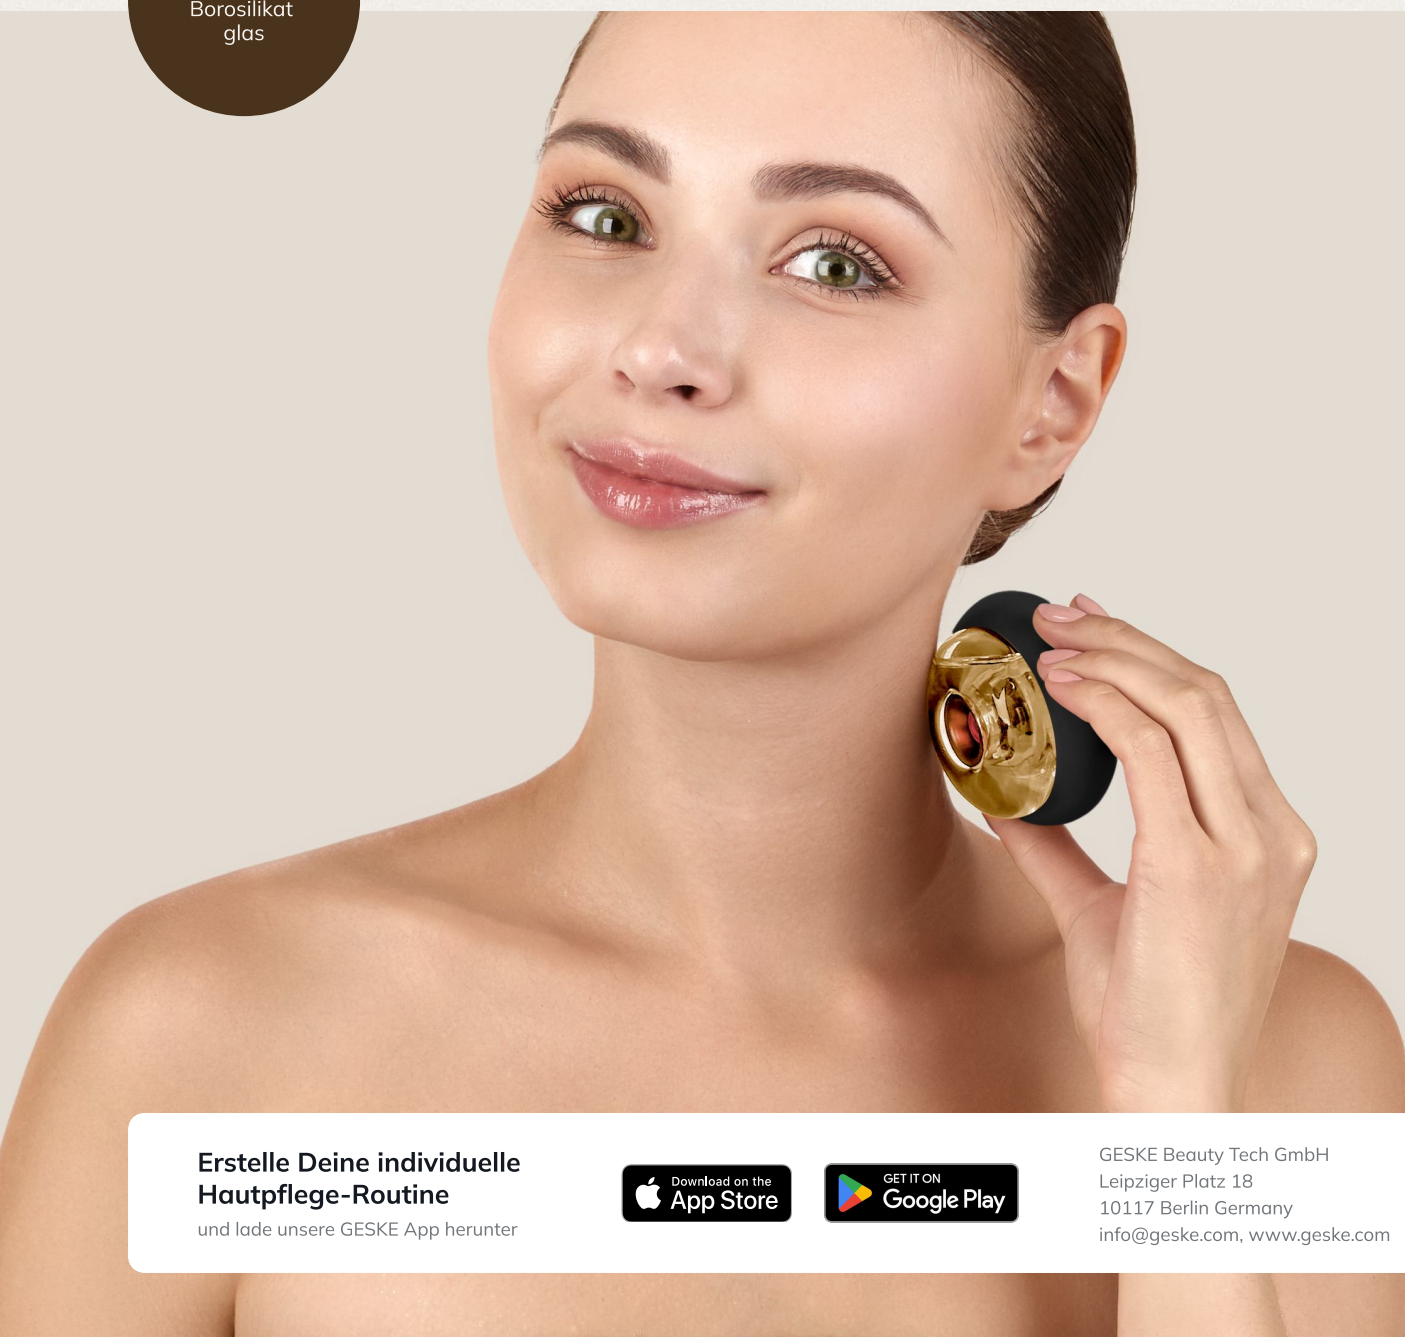

**Erstelle Deine individuelle
Hautpflege-Routine**

und lade unsere GESKE App herunter



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



GUT ZU WISSEN

TIPP 01

Nimm den Glasring vom Gerät ab und achte darauf, nur den Ring zu erwärmen oder zu kühlen. Das Gerät darf nicht über 40°C erwärmt oder unter 10°C gekühlt werden.

TIPP 02

Nutze immer den Silikongriff, um das Gerät zu halten und somit Verbrennungen oder Erfrierungen an den Fingern zu vermeiden.

TIPP 03

Säubere Dein Gerät nach jeder Nutzung mit unserem Bio Gerätereiniger.



Ein/Aus

1-2 Sekunden lang drücken




Silikongriff

Schutzhülle



SmartSonic Pulsationen

5 Intensitätsstufen

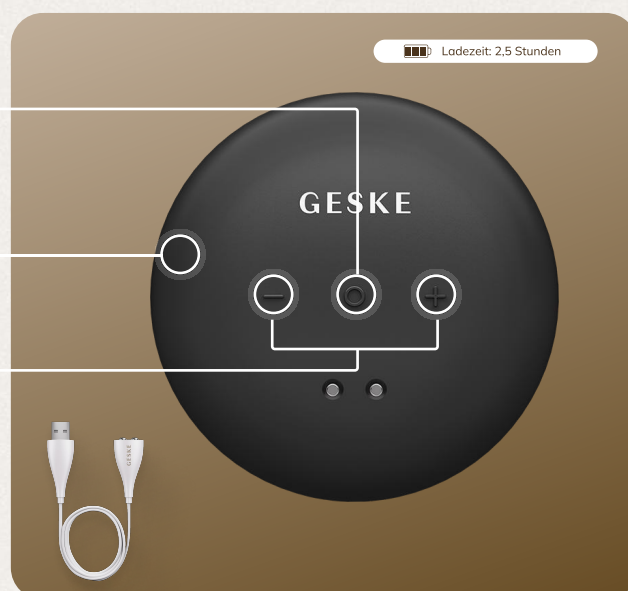

Rotes LED-Licht

Anti-Aging



Borosilikatglas

Hochwertig



Kühlflüssigkeit

Für den Kühlschrank geeignet

BEHERRSCHE DIE ERSTEN SCHRITTE

Der SmartAppGuided™ Sonic Cool & Warm Face and Body Massager | 9 in 1 kombiniert fortschrittliche Anti-Aging- und Hautverjüngungstechnologien zu einem bisher unerreichten Hautpflegethergebnis.



KÜHL- ODER WARME LYMPHMASSEGE

VORBEREITUNG

Für eine Kühlungsmassage lege das Glassegment für 20-30 Minuten in den Kühlschrank. Für eine Wärmemassage, tauche das Glassegment 5 bis 10 Minuten lang in Wasser mit einer Temperatur von 40°C.

EINSCHALTEN


Fixiere das Glassegment sicher am Motor. Aktiviere das Gerät, indem Du zwei Sekunden den Einschaltknopf drückst. Stelle durch Drücken der Plus- und Minustasten die gewünschte Intensität ein.

MASSAGE

Trage ein GESKE Serum auf Gesicht und Hals auf. Halte das Gerät mit der Silikon-Schutzhülle fest. Massiere Gesicht, Hals, Dekolleté, Arme, Beine und Bauch in kleinen kreisförmigen Bewegungen und übe dabei sanften Druck aus.

FERTIG

Schalte das Gerät ab, indem Du den Einschaltknopf 2 Sekunden gedrückt hältst. Spüle das Gerät mit Wasser ab und reinige es mit unserem Bio Gerätereiniger.

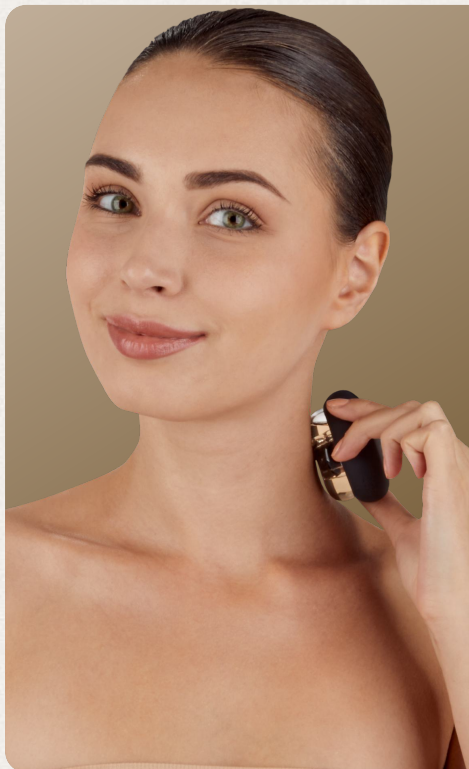

KÜHL- ODER WARME LIFTING-MASSAGE

VORBEREITUNG

Für eine Kühlungsmassage lege das Glassegment für 20-30 Minuten in den Kühlschrank. Für eine Wärmemassage, tauche das Glassegment 5 bis 10 Minuten lang in Wasser mit einer Temperatur von 40°C.

EINSCHALTEN

Fixiere das Glassegment sicher am Motor. Aktiviere das Gerät, indem Du zwei Sekunden den Einschaltknopf drückst. Stelle durch Drücken der Plus- und Minustasten die gewünschte Intensität ein.

LIFTEN

Nutze die Silicone Grip Protection Sleeve, um das Gerät sicher zu führen. Massiere damit sanft Dein Gesicht, Hals, Dekolleté, Arme, Beine und den Bauch, indem Du das Gerät mit sanftem Druck und ruhigen, gleichförmigen Bewegungen über Deine Haut bewegst. Führe es in Aufwärtsbewegungen.

ENDE

Schalte das Gerät ab, indem Du den Einschaltknopf 2 Sekunden gedrückt hältst. Spüle das Gerät mit Wasser ab und reinige es mit unserem Bio Gerätereiniger.

Erstelle Deine individuelle Hautpflege-Routine

und lade unsere GESKE App herunter

- 
Fortgeschrittene App
- 
Mit Video Guide
- 
KI-betriebener Haut-Scan
- 
Experten tips
- 
Persönlicher Ratgeber
- 
Belohnungen in der App



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. BITTE VOR GEBRAUCH LESEN.

Bitte lies die Sicherheitshinweise vor der ersten Benutzung durch. Bewahre die Gebrauchsanweisungen stets griffbereit.

Überblick über Dein Produkt

Dieses Produkt ist ein Massager, entwickelt für kühlende und wärmende, Lifting- und Lymphdrainage-Massagen. Du kannst es sicher bis zu drei Mal täglich verwenden; bitte überschreite diese Frequenz nicht. Um maximale Sicherheit und ideale Resultate zu gewährleisten, halte Dich stets an Deine auf Dich zugeschnittene Hautpflege-Routine, die von der GESKE App erstellt wurde.

Anwendungshinweise

Vor der ersten Verwendung des Geräts ist es wichtig, dass Du Dir die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung gründlich durchliest. Vergiss nicht, beide zu speichern – sie enthalten essenzielle Informationen zur sicheren Anwendung sowie technische und rechtliche Hinweise. Das Gerät dient der Hautpflege für Erwachsene und verfügt über keine medizinischen oder heilenden Funktionen. Deine Nutzung sollte stets die personalisierten Empfehlungen aus der GESKE Beauty App berücksichtigen. Das wiederaufladbare Gerät verspricht einen bequemen, kabellosen Einsatz. Vor dem ersten Gebrauch muss es vollständig geladen sein, wofür das beigefügte USB-Ladekabel benötigt wird. Der Ladevorgang kann bis zu acht Stunden in Anspruch nehmen. Das Kabel lässt sich an den magnetischen Kontakten an den vorgesehenen Stellen des Geräts befestigen. Sollte das Ladekabel nicht automatisch anhaften, dann schließe es an den Strom an und warte kurz. So wird der Magnetismus reaktiviert und die Kontakte verbinden sich von selbst. Achte darauf, dass die magnetischen Kontakte ausschließlich mit den vorgesehenen Stellen des Geräts in Verbindung treten und nicht mit anderen Metallflächen.

Technische Daten

Materialien: ABS, Silikon, Borosilikatglas, Propylenglykol, Acryl | Optimaler Lagerungsbereich: -5 bis +60 °C | Akku: Li-Ion 3,7 V | Akkukapazität: 120 mAh | Maximaler Ladestrom: 120 mA | Ladespannung: 5V | Ladezeit: etwa 2,5 Stunden | Laufzeit: variiert je nach genutzter Technologie und Intensitätseinstellung | Anschluss: USB | Programme: Vibrationsmodi: 5 Stufen, LED-Lichttechnologie: 1 Farbe (Rot).

Zusätzliche Nutzungsinformationen:

Dein Gerät ist mit einer Silicone Grip Protection Sleeve ausgestattet. Halte es immer am Silicone Grip, um Verbrennungen oder Erfrierungen der Finger zu vermeiden. Benutze das Produkt nicht auf gereizter oder verletzter Haut, offenen Wunden (nach jeder Art von Verletzung) oder bei bakteriellen bzw. viralen Hautinfektionen (egal ob im Anwendungsbereich oder anderswo). Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung von medizinischen Hautzuständen oder Krankheiten gedacht. Hast Du Hautprobleme medizinischer Art, ziehe Deinen Dermatologen zu Rate, bevor Du dieses Produkt nutzt. Verwende es nicht, wenn es 1) beschädigt oder verformt oder 2) verfärbt ist. Sollten Schmerzen und/oder Unwohlsein während der Nutzung auftreten, setze die Anwendung sofort ab und konsultiere einen Arzt. Der Bereich um die Augen ist sehr sensibel: Hier ist besondere Vorsicht geboten. Vermeide jeden Kontakt des Produkts mit den Lidern oder den Augen selbst. Nutze das Produkt ausschließlich so, wie es Deine personalisierte Routine vorsieht. Aus Hygienegründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen zu teilen. Es ist zur kosmetischen Verwendung im Gesicht und am Körper vorgesehen, gemäß den Anweisungen in der GESKE-App. GESKE haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung an anderen Körperteilen oder eine unsachgemäße Handhabung, den Anschluss an ungeeignete Stromquellen, kontaminiertes Leitungswasser oder Kugeln entstehen. Tauche Dein Gerät niemals in kochend heißes Wasser. Benutze nur lauwarmes Wasser (nicht über 40°C) zum Erwärmen. Die Oberfläche sollte niemals heiß, sondern nur angenehm warm sein. Lass Dein Gerät niemals im Gefrierschrank. Zum Kühlen eignet sich nur der Kühlschrank (nicht unter 10°C). Die Oberfläche sollte nie eiskalt, sondern nur leicht gekühlt sein. Achte immer darauf, dass Stecker und Steckdose vor dem Aufladen komplett trocken sind, um Elektroschocks, Kurzschlüsse oder Feuer zu vermeiden. Das Produkt darf nicht benutzt werden, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Dieses Produkt sollte unter bestimmten Bedingungen nicht verwendet werden:

Vermeide die Benutzung, wenn Du überempfindlich gegenüber hohen oder niedrigen Temperaturen bist (z.B. Hitze- oder Kälteurtikaria).

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung!
Bitte nutze das Produkt ausschließlich nach Anleitung der Schnellstart-Anweisungen und der Videotutorials. Bei weiteren Fragen kannst Du Dich jederzeit an unseren Kundenservice unter support@geske.com wenden.
Gefahr von Brandverletzungen!
Versuche niemals, das Produkt mit Wasser zu löschen. Werfe es nicht ins Feuer.
Gefahr durch defekte Akkus!
Ein falscher Umgang mit Akkus kann zu unkontrollierbaren exothermen Reaktionen führen. In einem solchen Fall solltest Du das Produkt sofort und fachgerecht entsorgen.
Verletzungsrisiko für Kinder!
Aufbewahrung außerhalb der Reichweite von Kindern.
Gefahr eines elektrischen Schlags!
Feuchtigkeit kann die Ladeschaltung beschädigen und Deine Gesundheit gefährden.
Entferne das Produkt während der Reinigung vom Ladekabel.
Risiko von Schäden durch Magnetfelder!
Magnetfelder können auf mechanische und elektronische Komponenten, z.B. auf Herzschrittmacher, störend wirken.

Vermeide den Einsatz des Produkts direkt über einem Herzschrittmacher. Für weitere Infos wende Dich bitte an Deinen Arzt. Halte magnetische Karten wie z.B. Kreditkarten vom Produkt fern, da seine Magnete diese beschädigen können.
Achtung: Schäden durch wechselnde Umgebungstemperaturen!
Schwankungen der Umgebungstemperatur (etwa nach dem Transport) können Kondensbildung verursachen. In einem solchen Fall das Produkt bitte erst benutzen, wenn es sich der neuen Temperatur angepasst hat. Direktes Sonnenlicht, extreme Hitze oder kochendes Wasser sind für das Produkt tabu.
Sichere Awendung bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 °C/122 °F.
Beschädigungsgefahr bei zu langem Aufladen!
Das Kabel nach dem Aufladen stets vom Netz trennen.
Sicheres Aufladen bis zu einer Temperatur von 45 °C/113 °F möglich.



Entsorgungshinweise und WEEE-Information. Dieses Elektrogerät kam nach dem 13. August 2005 erstmals in Umlauf. Laut europäischer WEEE-Richtlinie und nationalen Vorgaben d"urfen enthaltene Elektrogeräte und elektronische Teile nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen am Lebensende des Produkts an einer kommunalen Sammelstelle zur umweltgerechten Entsorgung abgegeben werden.

Wissenswertes zu Batterien und Akkus

Beim Inverkehrbringen von Batterien und Akkus m"ussen wir Euch gemäß europäischen Richtlinien darauf hinweisen: Es besteht eine gesetzliche Rückgabepflicht f"ur Batterien und Akkus. Nach dem Gebrauch k"onnt Ihr sie entweder bei uns zur"uckgeben, an einer kommunalen Sammelstelle abgeben oder bei einem H"andler in Eurer Nähe kostenlos entsorgen. Batterien und Akkus sind entsprechend gekennzeichnet:



Diese Zeichen weisen darauf hin, dass Batterien und Akkumulatoren nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sind Batterien und Akkus schadstoffhaltig, erkennst Du das an einem dieser Symbole. Es zeigt einen durchgestrichenen Mülleimer und zusätzlich das chemische Zeichen des Schwermetalls, das für die Schadstoffbelastung verantwortlich ist. Genauer gesagt bedeuten diese Symbole:

Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Wichtige Informationen zu Lithium-Batterien und -Akkus

Lithium-Batterien und -Akkus erkennst Du am chemischen Zeichen „Li“. Neben den bereits erwähnten Hinweisen möchten wir Dich auf Folgendes aufmerksam machen: Bei der Entsorgung von Lithium-Batterien oder -Akkus, egal ob durch Rückgabe an uns, Abgabe bei kommunalen Sammelstellen oder bei lokalen Händlern bzw. öffentlichen Entsorgungsdiensten, Sorge bitte dafür, dass die Batterien vollständig entladen sind. Bitte klebe auch die Kontaktflächen, gekennzeichnet mit „+“ und „-“, mit Klebeband ab, um Brandgefahr zu vermeiden.



Hiermit bestätigt die GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, dass alle elektronischen Geräte den Vorgaben der relevanten europäischen Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU gerecht werden.

Einschränkung der Haftung

GESKE Beauty Tech GmbH und ihre Einzelhändler übernehmen die Haftung für Schäden, die durch bewusstes oder grob nachlässiges Handeln von GESKE Beauty Tech GmbH, deren Vertreter:innen oder Erfüllungsgehilf:innen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen verursacht werden. Abgesehen von Schäden, die das Leben, den Körper oder die Gesundheit betreffen, und bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, haften GESKE Beauty Tech GmbH und deren Einzelhändler nur für Schäden, die durch vorsätzliche oder grobe Fahrlässigkeit entstanden sind. Das gilt auch für mittelbare Schäden, vor allem entgangene Gewinne. Weiterhin ist die Haftung gegenüber Verbraucher:innen bei angenommener Garantie – außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder bei Schäden, die das Leben, den Körper oder die Gesundheit betreffen und einen Bruch wesentlicher Vertragspflichten darstellen – auf typischerweise vorhersehbare Schäden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses beschränkt, ebenso wie auf das Niveau der durchschnittlichen, für den Vertrag typischen Schäden. Dies gilt ebenso für mittelbare Schäden, insbesondere entgangene Gewinne. In Bezug auf Unternehmen ist die Haftung – abgesehen von Schäden, die das Leben, den Körper oder die Gesundheit betreffen oder bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln von GESKE Beauty Tech GmbH und ihren Einzelhändlern – auf vorhersehbare Schäden zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und auch auf das Niveau der für diesen Vertrag typischen, durchschnittlichen Schäden beschränkt. Das gilt auch für indirekte Schäden, insbesondere entgangene Gewinne. Für Schäden infolge der Nichtbeachtung dieses Handbuchs, unsachgemäßer Nutzung, unerlaubter Änderungen, technischen Modifikationen, Einsatz nicht genehmigter Ersatzteile oder Verwendung nicht genehmigten Zubehörs wird keine Haftung übernommen. Ansprüche aus dem deutschen Produkthaftungsgesetz bleiben hiervon unberührt.