

 SmartAppGuided™

SONIC BODY BRUSH & INTENSIVE EXFOLIATOR | 7 IN 1

 SmartSonic
Pulsation Technology

 Youthful Full Body Glow
Massage Technology

 Ultra Hygienic
Deep Cleansing

 Super Soft &
Flexible Silicone Tips

 Ergonomic
Targeted Design

 Cushioning Soft
Touch Experience

 Intensive Exfoliation
Technology

Pro Level
Körperreinigung
Peeling




Gestalte Deine individuelle
Hautpflege-Routine

und installiere unsere GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com

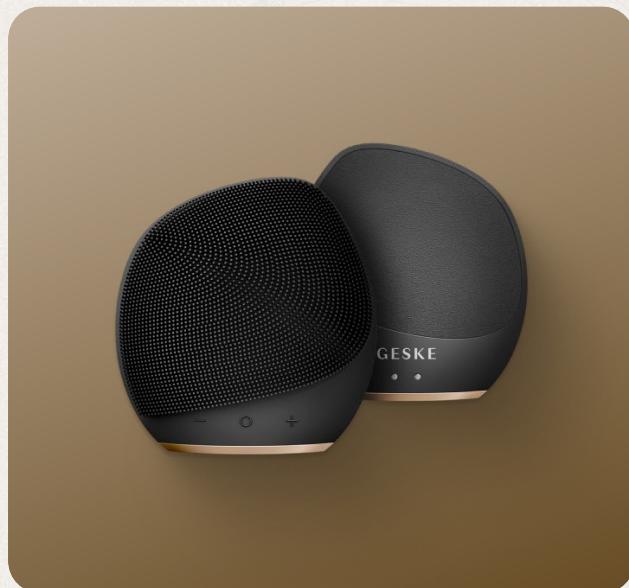

GUT ZU WISSEN

TIPP 01


Bewege die Bürste in kreisenden Bewegungen über Deinen Körper für eine gründliche Reinigung.

TIPP 02

Dreh Deine Bürste um, um die intensive Peeling-Oberfläche zu nutzen: perfekt, um rauhe Haut zu glätten! Verwende die Peeling-Seite nur an Stellen wie Füßen, Knien und Ellbogen, die zu rauer Haut neigen.


TIPP 03

Reinige Dein Gerät nach jeder Verwendung mit unserem Bio Gerätreiniger.

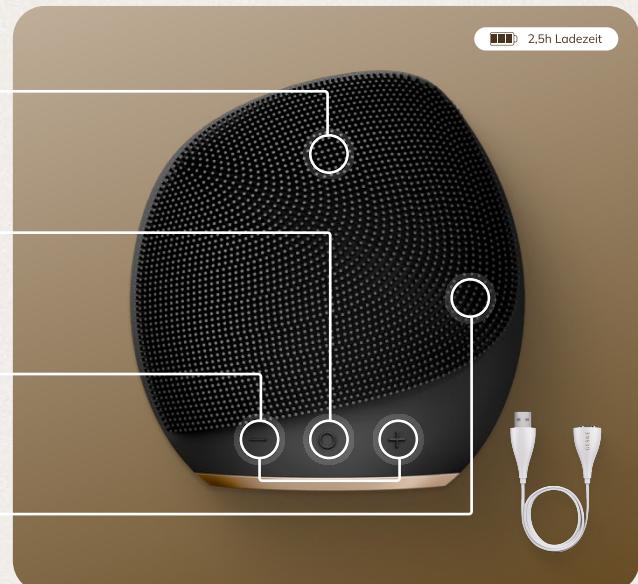

BEHERRSCHE DIE ERSTEN SCHRITTE

Begegne Deinem täglichen Beauty-Begleiter: Die Sonic Body Brush & Intensive Exfoliator | 7 in 1 ist ein Reinigungs-, Massage- und Peeling-Gerät für den ganzen Körper und sorgt für geschmeidige, weiche Haut, die von innen heraus strahlt.

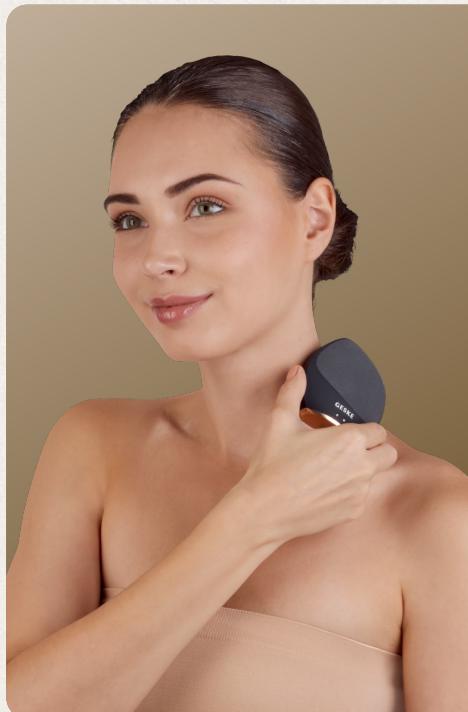

GANZKÖRPERREINIGUNG

VORBEREITEN

EINSCHALTEN

REINIGEN

ABSCHLIESSEN

Schäume Deinen angefeuchteten Körper mit dem Reinigungsmittel Deiner Wahl ein.

Schalte das Gerät ein, indem Du den Power-Button 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Wähle die gewünschte Intensität der SmartSonic Pulsationen mit den Plus- und Minus-Tasten.

Bewege die Bürste in sanften, kreisenden Bewegungen über Deinen ganzen Körper. Die Youthful Full Body Glow Massage Technology macht Deine Haut weich, glatt und strahlend.

Schalte das Gerät aus, indem Du den Power-Button 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Spüle das Gerät gründlich mit Wasser ab. Reinige Dein Gerät nach jeder Nutzung mit unserem Bio Gerätetreniger.



GEZIELTES PEELING

ELLENBOGEN

KNIE

FÜSSE

ABSCHLUSS

Dreh Deine Bürste um und lass die intensive Peeling-Oberfläche die raue Haut an Deinen Ellenbogen sanft abtragen und sie bis zur Perfektion polieren.

Sag rauen Stellen an Deinen Knie Lebewohl und enthülle glatte, weiche Haut mit der Peeling-Seite Deiner Body Brush.

Die Intensive Exfoliation Technologie entfernt effektiv abgestorbene Hautzellen und glättet rau, verhornte Haut an Deinen Füßen, sodass sie sich seidig weich anfühlen.

Trage eine Feuchtigkeitscreme auf. Spüle das Gerät gründlich mit Wasser ab. Reinige Dein Gerät nach jeder Benutzung mit unserem Bio Gerätetreniger.

Gestalte Deine individuelle Hautpflege-Routine

und installiere unsere GESKE App



Erweiterte
App



Mit Video
Guide



KI-gestützter
Hautscan



Experten
tipps



Persönlicher
Ratgeber



Belohnungen
in der App



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. VOR DER BENUTZUNG LESEN.

Lies die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

Dein Produkt im Überblick

Dein Produkt ist eine multifunktionale Body Brush. Sie kann bis zu 3 Mal täglich sicher verwendet werden; bitte nicht häufiger benutzen.

Hinweise zur Verwendung

Bevor Du das Gerät zum ersten Mal verwendest, lies bitte die Sicherheitshinweise und das Produkthandbuch vollständig durch. Bewahre eine Kopie der Dokumente auf, da sie wichtige Informationen zur sicheren Handhabung und zu technischen und rechtlichen Anforderungen enthalten. Das Gerät ist als Hauptprodukt für Erwachsene geeignet und kein medizinisches Gerät oder Produkt mit medizinischen oder heilenden Eigenschaften. Nutze das Gerät immer in Übereinstimmung mit den personalisierten Anwendungsempfehlungen der GESKE Beauty App. Das Gerät ist wiederbefüllbar und ermöglicht eine bequeme, kabellose Anwendung. Vor der ersten Nutzung muss es vollständig aufgeladen werden. Verwende dazu das mitgelieferte USB-Ladekabel. Der erste Ladevorgang kann bis zu acht Stunden dauern. Das Kabel muss beide magnetischen Kontakte an den vorgeesehenen Metallpunkten des Geräts verbinden. Falls das Ladekabel sich nicht selbst ansetzt, verbinde es mit dem Netzteil und warte, bis der Magneteffekt reaktiviert wird und sich die Kontakte automatisch verbinden. Achte darauf, dass die magnetischen Kontakte nur die Kontaktstellen des Geräts und keine anderen metallischen Oberflächen berühren.

Technische Daten

Materialien: ABS, Silikon, Aluminiumoxid | Lagertemperatur: -5 bis +60 °C / 23-140 °F | Akku: Li-Ion 3,7V | Akkukapazität: 380 mAh | Maximaler Ladestrom: 350 mA | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 2,5 Stunden | Betriebszeit: variiert je nach aktiver Technologie und Intensität | Schnittstelle: USB | Programme: Vibration, 8 Intensitäten.

Weitere Informationen zur Nutzung

Verwende das Produkt nicht auf gereizter oder verletzter Haut oder offenen Wunden (nach jeglicher Art von Verletzung), bei bakteriellen oder viralen Infektionen der Haut (sowohl im Anwendungsgebiet als auch anderswo). Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung von medizinischen Anwendungsgebieten oder Krankheiten bestimmt. Wenn Du an solchen Anwendungsgebieten oder Krankheiten leidest, konsultiere vor der Verwendung des Produkts Deine Dermatologin. Verwende das Produkt nicht, wenn es 1) beschädigt oder verformt ist oder 2) verfärbt ist. Wenn während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, beende die Anwendung und suche medizinischen Rat. Der Augenbereich ist sehr empfindlich: Sei in diesem Bereich besonders vorsichtig und vermeide jeglichen Kontakt des Produkts mit den Augenlidern oder dem Auge selbst. Aus Hygienegründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen zu teilen. Das Produkt ist für die kosmetische Verwendung im Gesicht und am Körper vorgesehen. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die sich aus unsachgemäßer Verwendung ergeben. Achte stets darauf, dass Stecker und Steckdose vollständig trocken sind, bevor Du das Produkt auflädst. Andernfalls können elektrische Schläge, ein Kurzschluss oder Feuer die Folge sein. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist.

Warnhinweise

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Verwendung!
Verwende das Produkt nur wie im Quick-Start-Guide und in den Videoanleitungen beschrieben. Bei Fragen wende Dich bitte an unseren Kundenservice unter support@geske.com.
Verletzungsgefahr durch Feuer/Entzündung!
Lösche das Produkt nicht mit Wasser. Wirf das Produkt nicht ins Feuer.
Verletzungsgefahr durch defekte Batterien!
Unsachgemäßer Umgang mit Batterien kann eine unkontrollierte exotherme Reaktion verursachen. In einem solchen Fall musst Du das gesamte Produkt sofort und vorschriftsmäßig entsorgen.
Verletzungsgefahr für Kinder!
Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag!
Flüssigkeiten können den Ladezyklus beschädigen und Deine Gesundheit gefährden. Entferne das Produkt während der Reinigung vom Ladekabel.
Beschädigungsgefahr durch Magnetfelder!
Magnetfelder können mechanische und elektronische Bauteile, wie etwa Herzschrittmacher, beeinflussen. Verwende das Produkt nicht direkt über einem Herzschrittmacher. Konsultiere Deine behandelnde Ärztin oder Deinen behandelten Arzt für weitere Informationen. Legt keine Karten mit Magnetsstreifen (z.B. Kreditkarten) nahe ans Produkt, da die Magnete des Produkts diese beschädigen könnten.
Beschädigungsgefahr durch wechselnde Umgebungstemperaturen!
Wechselnde Umgebungstemperaturen (z.B. nach dem Transport) können Kondenswasserbildung verursachen. Betreibe das Produkt erst, wenn es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Setze Dein Produkt niemals direktem Sonnenlicht, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.

Sichere Nutzung bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 °C/122 °F. Beschädigungsgefahr durch zu langes Laden/Trennen des Ladekabels nach jedem Ladevorgang vom Netz.

Sicheres Laden bis zu einer Umgebungstemperatur von 45 °C/113 °F.



Informationen zur Entsorgung von Geräten und WEEE. Dieses Elektrogerät wurde erstmals nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht. Gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie und den nationalen Vorschriften dürfen die in dieser Lieferung enthaltenen Geräte und elektronischen Teile nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Am Ende der Produktlebensdauer müssen sie an einem kommunalen Sammelpunkt abgegeben werden, um eine umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen.

Hinweise zu Batterien und Akkus

Im Rahmen des Vertriebs von Batterien und Akkus sind wir gemäß den europäischen Vorschriften verpflichtet, Dich, die Verbraucherin, wie folgt zu informieren: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Nach Gebrauch kannst Du sie an uns zurücksenden, an einem kommunalen Sammelpunkt abgeben oder kostenlos bei einem lokalen Händler abgeben. Batterien und Akkus sind wie folgt gekennzeichnet:



Diese Symbole bedeuten, dass Du Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll entsorgen darfst. Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit einem der folgenden Symbole gekennzeichnet. Das Symbol besteht aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol des Schwermetalls, das den Hauptschadstoff darstellt. Im Detail bedeuten die genannten Symbole:

Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Hinweise zu Lithium-Batterien und Akkus

Lithiumbatterien und Lithium-Akkus erkennst Du am chemischen Symbol „Li“. Zusätzlich zu den oben genannten Informationen möchten wir Dich auf Folgendes hinweisen: Beim Entsorgen von Lithiumbatterien oder Akkus, sei es durch Rückgabe an uns, Abgabe an einem kommunalen Sammelpunkt oder bei lokalen Händlern oder öffentlichen Entsorgungsunternehmen, achtet bitte darauf, dass sie vollständig entladen sind. Wir bitten Dich außerdem, die Kontaktflächen der Batterie, die mit „+“ und „-“ gekennzeichnet sind, mit Klebeband zu überdecken, um das Brandrisiko zu vermeiden.



Die GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, erklärt hiermit, dass alle elektronischen Geräte den relevanten Bedingungen der anwendbaren EU-Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU entsprechen.

Haftungsbeschränkung

GESKE Beauty Tech GmbH und/oder deren Händler:innen haften für Schäden, die durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verhalten von GESKE Beauty Tech GmbH, deren Vertreter:innen oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Mit Ausnahme von Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haften GESKE Beauty Tech GmbH und/oder deren Händler:innen nur für Schäden, die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind. Dies gilt auch für indirekte Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Zudem ist die Haftung gegenüber Verbraucher:innen aufgrund einer angenommenen Garantie, außer im Falle von vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), auf typische und vorhersehbare Schäden beim Vertragsabschluss sowie auf die durchschnittlichen, für diesen Vertrag typischen Schäden begrenzt. Dies gilt auch für indirekte Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Gegenüber Unternehmen ist die Haftung, außer im Falle von Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder im Falle von vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von GESKE Beauty Tech GmbH und/oder deren Händler:innen, auf typische und vorhersehbare Schäden beim Vertragsabschluss und auf die durchschnittlichen, für diesen Vertrag typischen Schäden begrenzt. Auch dies gilt für indirekte Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn. Keine Haftung wird für Schäden übernommen, die durch folgende Ursachen entstehen: Nichtbeachtung dieses Handbuchs / unsachgemäße Verwendung / unerlaubte Veränderungen / technische Modifikationen / Verwendung nicht genehmigter Ersatzteile / Verwendung nicht genehmigter Zubehörteile. Ansprüche aus der deutschen Produkthaftungsgesetzgebung bleiben unberührt.